


セットトップボックス

STBのホームネットワーク 利用ガイド

Android (タブレット、スマートフォン) 版

(TZ-LT1500BW / TZ-HT3500BW)

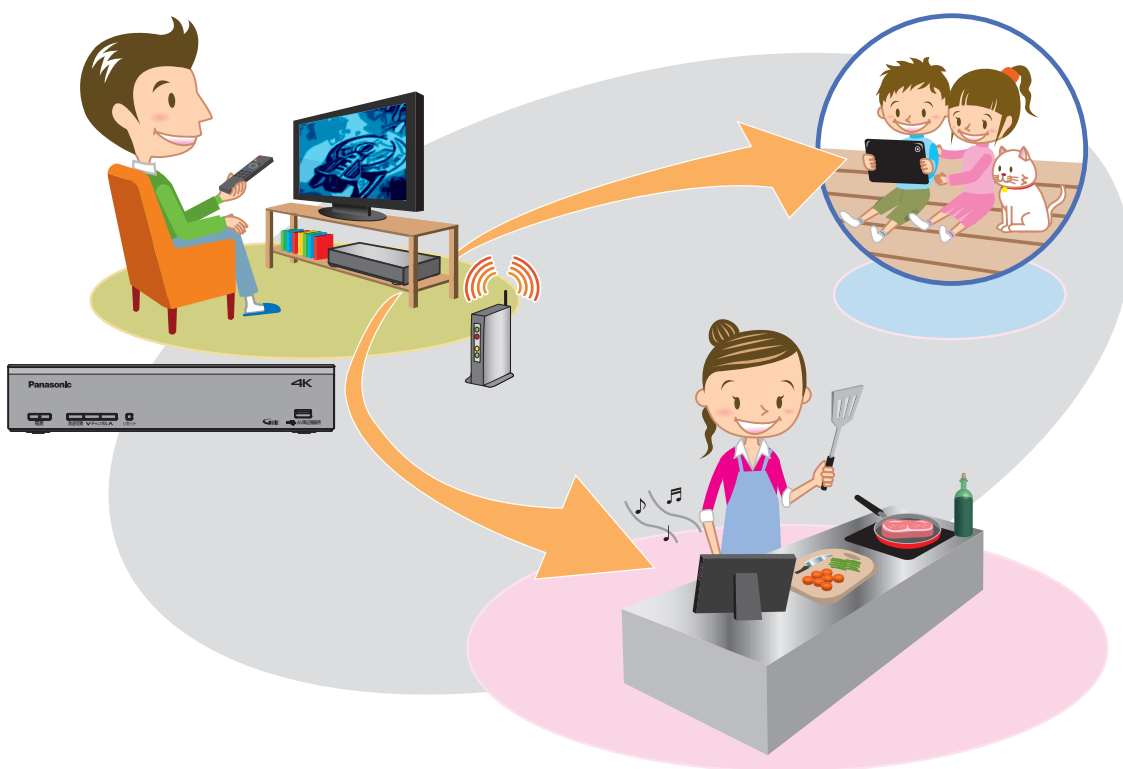

ページ

もくじ

- 2 ホームネットワークでできること
- 4 はじめに
- 5 STB (本機) のネットワーク設定
- 9 ホームサーバー機能 (お部屋ジャンプリンク) 設定
- 10 Android 機器とルーターの接続
- 11 DiXiM CATV Player の設定
- 13 DiXiM CATV Player で見る

ホームネットワークでできること

ホームサーバー機能(お部屋ジャンプリンク)を活用してSTB(本機)に録画した番組や、現在放送中の番組をAndroid機器(タブレット、スマートフォン)や、お部屋ジャンプリンク対応テレビ(ビエラなど)で視聴することができます。(録画転送／放送転送)




お知らせ

- 録画転送/放送転送は同時に1番組だけ転送できます。LAN録画やダビング、HDD録画などで転送が停止する場合があります。

必要な機器・アプリ

■【サーバー】(送信側)

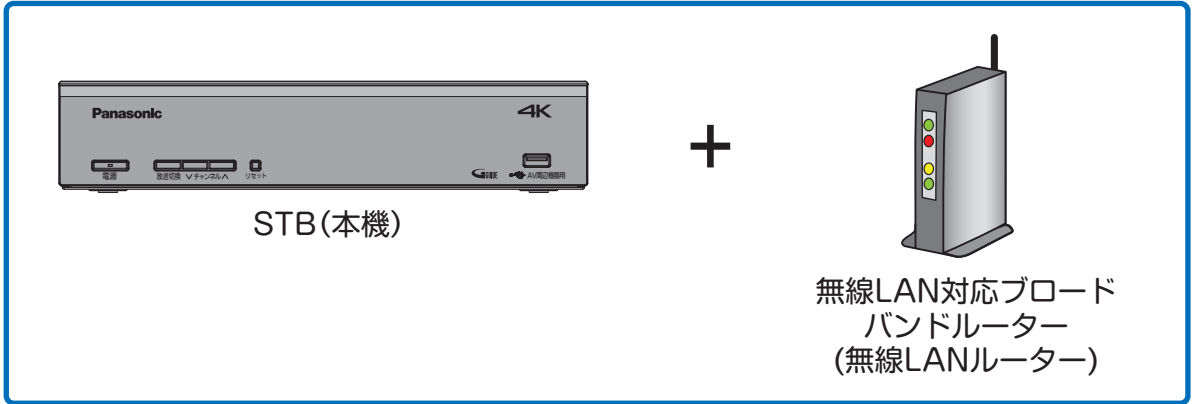

■【クライアント】(受信側)



- Androidは、Google Inc.の登録商標です。
- DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。

※Android機器で視聴するには専用の視聴アプリ(DiXiM CATV Player*)をインストールする必要があります。(👉 11ページ)


★DiXiM CATV Player は、STB(本機)をサーバーとして動作するDTCP-IP対応のホームネットワークプレイヤーです。

はじめに

同じネットワーク内にSTB(本機)とクライアント機器を接続してください。

- インターネットに接続したルーターに、STB(本機)とAndroid機器、お部屋ジャンプリンク対応テレビを接続してください。
- ご家庭のネットワーク環境に合わせて有線LANまたは無線LANで接続し、ネットワーク設定(☞5~8ページ)、ホームサーバー機能設定(☞9ページ)を行ってください。


■STBを有線LANで接続する

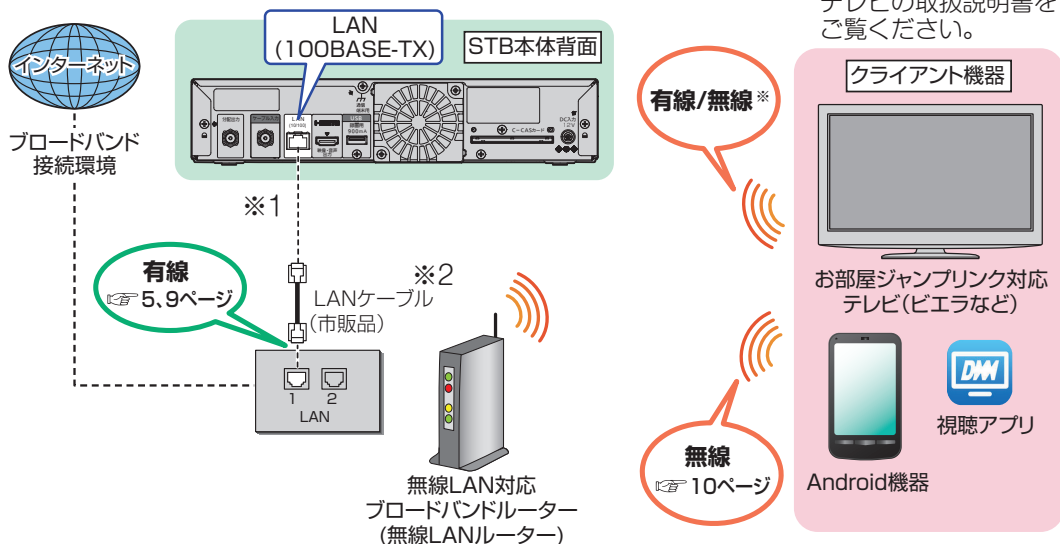

※お部屋ジャンプリンク対応テレビの設定は、テレビの取扱説明書をご覧ください。

- ※1 本機をインターネットに接続する場合は、かならずブロードバンドルーターを経由して接続してください。
- ※2 ストレートケーブル、クロスケーブルのどちらでも使用できます。

■STBを無線LANで接続する

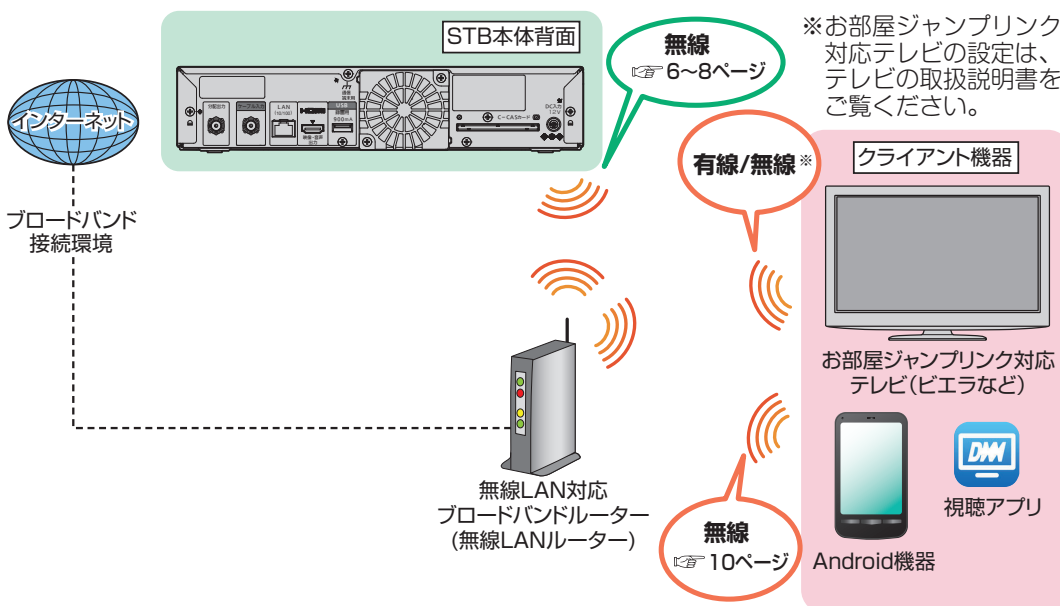

※お部屋ジャンプリンク対応テレビの設定は、テレビの取扱説明書をご覧ください。

- 接続に関する詳細は、クライアント機器の取扱説明書をご覧ください。

STB(本機)のネットワーク設定

STB(本機)のネットワーク設定をしてください。

●STB(本機)とルーターとの接続方法により設定は異なります。

有線LANで接続する場合：下記

無線LANで接続する場合：6～8ページ

有線LANで接続する場合


有線LANで接続する場合、「接続テスト」を行ってネットワークの接続・設定が正常か確認してください。

1  を押す

2 ▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、
 を押す


3 ▲▼で「ネットワーク関連設定」を選び、
 を押す


4 ▲▼で「LAN通信設定」を選び、
 を押す

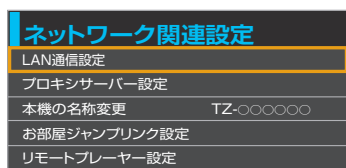

5 ◀▶で「有線(LANケーブル)」を選び、
 を押す



6 ▲▼で「接続テスト」を選び、
 を押す

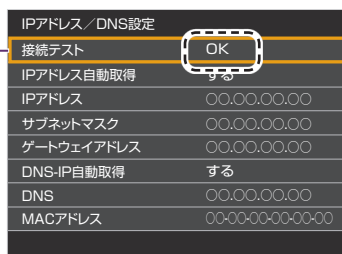



OK 接続が完了

宅内機器使用可 本機とホームネットワーク
回線の接続が完了

テスト中 テスト中

NG ネットワークの接続と設定
の確認を行ってください。

●「OK」が表示されれば接続は完了です。

7  を押して終了する
 9ページの「ホームサーバー機能
(お部屋ジャンプリnk)設定」へ

お知らせ

●詳しくはSTB(本機)の取扱説明書「ネットワークへの接続」(有線:82ページ、無線:84ページ)、「ネットワーク関連設定」(92～97ページ)をご覧ください。


STB(本機)のネットワーク設定

無線LANで接続する場合


無線LANで接続する場合、無線LANルーターの接続設定を行ってください。

1  を押す

2 ▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、
 を押す

3 ▲▼で「ネットワーク関連設定」を選び、
 を押す

4 ▲▼で「LAN通信設定」を選び、
 を押す

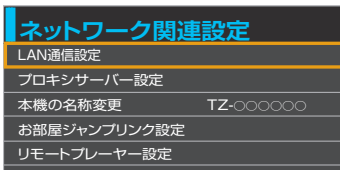





5 ◀▶で「無線LAN」を選び、
 を押す



※過去に設定済みの場合は、手順⑤の後、現在の接続設定と接続状態が表示されます。アクセスポイントを変更したい場合は「いいえ」を選択し手順⑥へ進んで下さい。

「無線設定」画面が表示されます。
接続するアクセスポイント
[無線ネットワーク(SSID)]を確認し、
無線接続の設定を行ってください。

No.	無線ネットワーク(SSID)	無線方式	状態
1	○○○○○○○○○○	11n(2.4GHz)	
2	□□□□□□□□	11n(2.4GHz)	⋮ 
3	△△△△△△△△	11g(2.4GHz)	

一覧から無線ネットワーク(SSID)を選択してください。
 情報表示

■ プッシュボタン方式で接続する場合

☞ 7ページの「プッシュボタン方式の場合」へ

■ PINコード方式で接続する場合

☞ 7ページの「PINコード方式の場合」へ

■ 暗号キー入力の場合

☞ 8ページの「暗号キー入力の場合」へ

■ マニュアルで接続する場合

☞ 8ページの「マニュアルの場合」へ

■ アクセスポイントを再検索する場合

 を押す


● 本機でスキャンすることができた
アクセスポイントが更新表示されます。

■ 無線接続について

無線LANルーターがプッシュボタン/PINコード方式に対応している場合は、「プッシュボタン方式」を選ぶと簡単に設定することができます。

対応していない場合は、「PINコード方式」、「マニュアル」または「暗号キーの入力」で設定を行ってください。


・接続先の無線LANルーターがプッシュボタン/PINコード方式に対応しているかどうかは、無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

・アクセスポイントを選択し、 を押すとアクセスポイントの情報表示が表示されます。
(「SSID」「MACアドレス」「無線方式」「認証方式」「暗号化方式」)


無線LANで接続する場合

プッシュボタン方式の場合

6 を押す



アクセスポイントの「プッシュ」ボタンを対応ランプが点滅するまで押す

※ プッシュボタン対応ランプが点滅したら、 を押す

設定がはじまります。

※アクセスポイントにより、操作方法・ボタン・ランプなどは異なります。詳しくは、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

7 「無線ネットワークへの接続が完了しました。」と表示されたら、 を押す

8 ▲▼で「接続テスト」を選び、 を押す



●「OK」が表示されれば接続は完了です。

9 (元の画面) を押して終了する 9ページの「ホームサーバー機能 (お部屋ジャンプリnk) 設定」へ

PINコード方式の場合

6 ▲▼で接続したいアクセスポイント (無線LAN親機) を選び、 を押す




- PINコードが表示されます。PINコードを接続したいアクセスポイントに入力してください。
- 接続機器へのPINコードの入力については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

7 を押す

8 「無線ネットワークへの接続が完了しました。」と表示されたら、 を押す

9 ▲▼で「接続テスト」を選び、 を押す

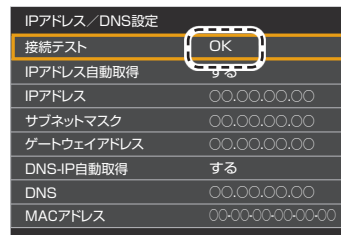

●「OK」が表示されれば接続は完了です。

10 (元の画面) を押して終了する 9ページの「ホームサーバー機能 (お部屋ジャンプリnk) 設定」へ

お知らせ

- 詳しくはSTB(本機)の取扱説明書「ネットワーク関連設定」(92 ~ 97ページ)をご覧ください。


STB(本機)のネットワーク設定

無線LANで接続する場合


暗号キー入力の場合

接続機器の暗号キーを入力して接続します。

- 6 ▲▼で接続するアクセスポイントを選び、決定を押す

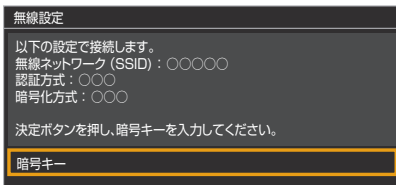


- 7 決定を押す
暗号キーを入力し、決定を押す

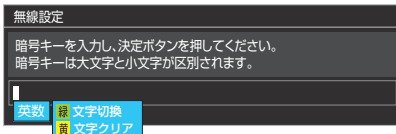

- 8 「無線ネットワークへの接続が完了しました。」と表示されたら、決定を押す

- 9 ▲▼で「接続テスト」を選び、決定を押す

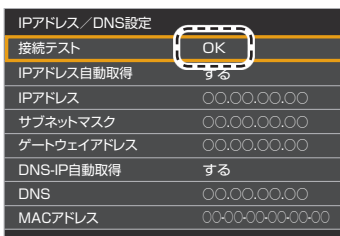


- 「OK」が表示されれば接続は完了です。

- 10 元の画面を押して終了する
☞ 9ページの「ホームサーバー機能（お部屋ジャンプリンク）設定」へ

マニュアルの場合


- 6 緑を押す



- 接続するアクセスポイントのSSID、認証方式、暗号化方式、暗号キーを画面に従って入力してください。入力内容がアクセスポイントと違う場合は、接続できません。
- マニュアルで接続できない場合は、「暗号キー入力の場合」(☞左記)で接続してください。

- 7 「無線ネットワークへの接続が完了しました。」と表示されたら、決定を押す

- 8 ▲▼で「接続テスト」を選び、決定を押す

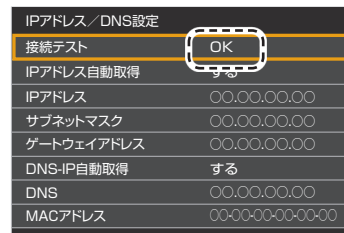





- 「OK」が表示されれば接続は完了です。

- 9 元の画面を押して終了する
☞ 9ページの「ホームサーバー機能（お部屋ジャンプリンク）設定」へ





ホームサーバー機能(お部屋ジャンプリンク)設定


STB(本機)のホームサーバー機能を「入」にする

DiXiM CATV Player を使用するには、STB(本機)のサーバー機能を「入」にする必要があります。

- 1  を押す
- 2 ▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、 を押す
- 3 ▲▼で「ネットワーク関連設定」を選び、 を押す
- 4 ▲▼で「お部屋ジャンプリンク設定」を選び、 を押す



- 5 ▼▲で「サーバー機能」を選び、 を押す
▼▲で「入」を選び、 を押す
▼▲で「接続許可方法」を選び、 を押す
▼▲で「自動許可」を選び、 を押す

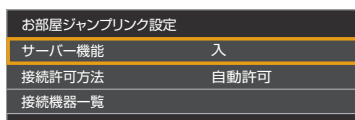




- 接続許可方法は「手動許可」でも設定することができます。
「手動許可」で設定される場合は、STB(本機)の取扱説明書(97ページ)をご覧ください。




- 6  を押して終了する

Android機器とルーターの接続

※画面はイメージです。Android機器やOSのバージョンにより一部デザインが異なる場合があります。
操作画面は予告なく変更する場合があります。

Android機器と無線LANルーターをWi-Fi接続する

- 1 ホーム画面から  [アプリ]をタップする
- 2 アプリの一覧から  [設定]をタップする
- 3 無線とネットワークの「Wi-Fi」が「OFF」になっている場合は、「ON」にする
- 4 [Wi-Fi]をタップする
- 5 ネットワークの一覧から、接続設定を行う無線LANルーターのSSIDをタップする
- 6 パスワードを入力し、[接続]をタップする
 - SSIDの下に「接続済み」が表示されましたら接続完了です。
・通知領域には  [Wi-Fi接続中]が表示されます。
- 7 ホームボタンを押し、ホーム画面からブラウザアプリをタップする
 - インターネットに接続できることを確認したら、接続設定は完了です。

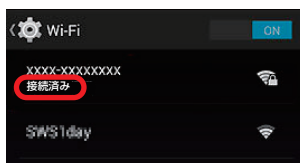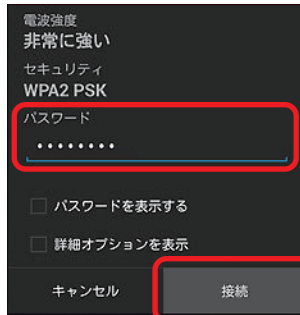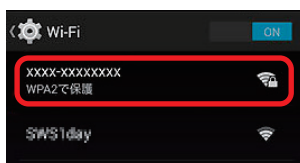

お知らせ

- 「SSID」と「パスワード」は無線LANルーターの本体側面や底面に記載されています。メーカーにより「パスワード」は、「暗号化キー」などと表記されている場合もあります。詳しくはお使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

DiXiM CATV Playerの設定

DiXiM CATV Player アプリのダウンロード

Android機器(スマートフォン、タブレット)に視聴用アプリ『DiXiM CATV Player』(無料)をインストールしてください。

- 1 ホーム画面から  [Playストア]をタップする
 - Playストアに接続できない場合は、ネットワークの接続をご確認ください。
- 2 「DiXiM CATV Player」を検索する
- 3 画面の指示に従ってアプリをインストールする


お知らせ


- DiXiM CATV Player アプリの対応OSと対応機器は下記URLでご確認ください。

<https://www.digion.com/sites/catv/>

DiXiM CATV Playerの設定

DiXiM CATV Playerの起動、STBの選択


- 1 ホーム画面から  [DiXiM CATV Player]をタップする
- 2 「ようこそ画面」が表示されるので「OK」を選択する
- 3 サーバリストから、接続したいSTBを選択する

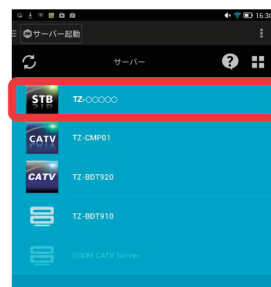

DiXiM CATV Playerのアクティベーション

DiXiM CATV Player を使用するには、「アクティベーション実行の確認」が必要です。

- アプリダウンロード後、初めて放送視聴または録画コンテンツを再生する場合、「アクティベーション実行の確認」画面が表示されます。内容を確認し、「OK」を選択してください。

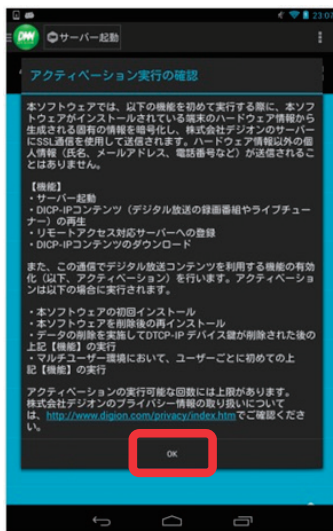

お知らせ

- 4G(LTE)環境では使用できません。
インターネット接続された同一ネットワーク環境でご利用ください。
- STB(本機)が未接続の場合はアクティベーション設定画面は表示されません。

DiXiM CATV Playerで見る

現在放送中の番組を見る

STB(本機)で受信中の現在放送中の番組をDiXiM CATV Player で視聴することができます。

- ① ブラウズリストから、「チューナー」を選択する



- ③ チャンネルリストから、視聴したい番組を選択する

上下スワイプで
放送局名をスク
ロールできます。



- ② 放送リストから、視聴したい放送を選択する



- アプリダウンロード後、初めて放送視聴する場合、「アクティベーション実行の確認」画面が表示されます。内容を確認し、「OK」を選択してください。

🔍 12ページの「DiXiM CATV Playerのアクティベーション」へ

お知らせ


- 再生されるまで約10秒時間がかかりますが、不具合ではありません。STB(本機)の状態によっては、さらに時間がかかる場合があります。
※ アプリの設定メニュー内の「録画番組の再生バッファ」でバッファサイズを小さくすると、再生されるまでの時間を短くすることができます。
- 未契約チャンネルはチャンネルリストに表示されないか、表示されても視聴できません。
- 一部の地上デジタル放送やBSデジタル放送はチャンネルリストに表示されません。
※ 表示されないチャンネルをリスト表示するには、STB設定メニュー内の「チャンネル設定」でご希望のチャンネルをリモコンの1~36のいずれかに登録してください。設定方法はSTB(本機)の取扱説明書をご覧ください。
- 視聴年齢制限付き番組を視聴する場合は、本アプリの[アプリの設定]→[視聴制限番組の年齢設定]の設定を行ってください。
- 4K放送は視聴できません。

DiXiM CATV Playerで見る

録画済み番組を見る

STB(本機)の内蔵ハードディスク、または、USBハードディスクに録画済みの番組をDiXiM CATV Playerで視聴することができます。

- 1 ブラウズリストから「内蔵HDD」または「USB HDD」を選択し、再生したい番組が含まれるフォルダを選択する

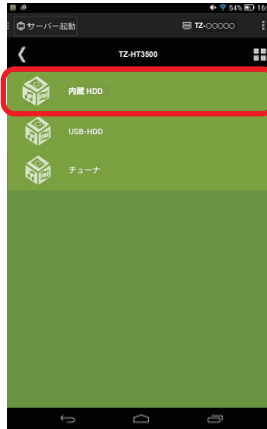

- 2 リストから再生したいコンテンツを選択する

上下スワイプで番組リストをスクロールできます。



- アプリダウンロード後、初めて録画コンテンツを再生する場合、「アクション実行の確認」画面が表示されます。内容を確認し、「OK」を選択してください。

🗨️ 12ページの「DiXiM CATV Playerのアクション」へ

お知らせ

- 視聴年齢制限付き番組を再生する場合は、本アプリの[アプリの設定]→[視聴制限番組の年齢設定]の設定を行ってください。
- 4K放送の録画番組は視聴できません。

録画済み番組を持ち出す

STB(本機)の内蔵ハードディスク、または、USBハードディスクに録画済みの番組をAndroid機器に持ち出し、ネットワーク環境がない外出先等で視聴することができます。

録画済番組を持ち出す

- 1 リストから持ち出したい番組を選択し長押しする

上下スワイプで番組リストをスクロールできます。



- 2 円の中にある番組名を確認し、下向き矢印を選択


番組名



- 3 「ダウンロード画質の選択」を選択



- 4 注意書きが表示されるので確認し「OK」を選択

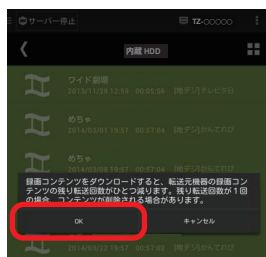

持ち出した番組を再生する

- 1 スクリーン左上のDiXiMアイコンをタップし、メニューを表示させ、「持ち出し番組」を選択



- 2 「持ち出し番組」が追加されたことを確認し、選択し再生する

追加された
持ち出し番組



お知らせ

- 持ち出し番組の作成には、録画時間と同じ時間がかかります。
- あらかじめ持ち出し変換を実行した番組は、HDDフォルダ下の「持ち出し番組」フォルダ内に表示されます。持ち出し実行時にこのフォルダにアクセスすることで高速に転送が行えます。詳しくはSTB(本機)の取扱説明書「持ち出し番組の作成」(42、50、65ページ)をご覧ください。
- 4K放送の録画番組は持ち出すことはできません。

