

HGW Aterm BL501VA NEC 製

機器外觀




各ランプの説明



表示	状態	内容
更新	消灯	通信中 ケーブルプラス電話利用可能
	橙点灯	センター間で通信準備中(本体に契約情報有り)
	赤点滅	センター通信中
	赤点灯	センター間で通信準備中(本体に契約情報無し)
接続	緑点灯	通信可能
	消灯	センターとの通信・サービスが利用不可
電話	緑点灯	ケーブルプラス電話利用可能
	赤点灯	ケーブルプラス電話利用不可
	消灯	ケーブルプラス電話のご契約なし、または手続中
電源	緑点灯	電源入力あり
	消灯	電源入力なし

背面図

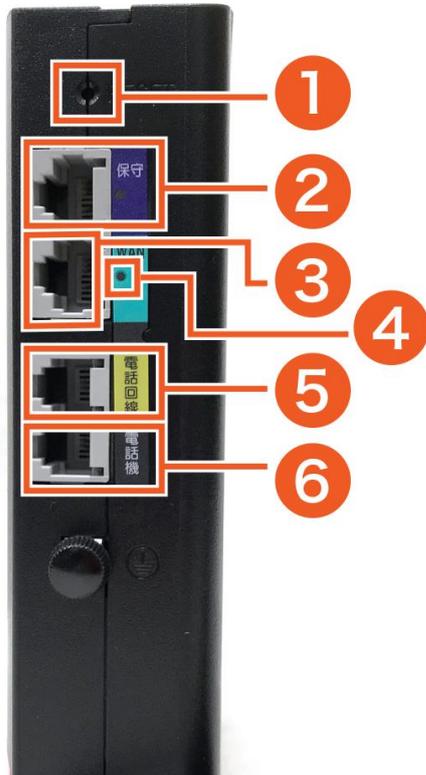

項番	項目	内容
①	RESET	通常使用不可 ※押さないで下さい
②	保守ポート	通常使用不可 ※何も接続しないで下さい
③	WAN ポート	LAN ケーブルを使用し、D-ONU に接続する
④	WAN ポート状態ランプ	緑点灯:D-ONU と通信中 緑点滅:データ送受信中 消 灯:D-ONU と通信できていない
⑤	電話回線ポート	電話ケーブルを使用してモジュージャックに接続する ※ケーブルプラス電話利用開始後は使用不可
⑥	電話機ポート	電話ケーブルを使用して電話機へ接続する